



1

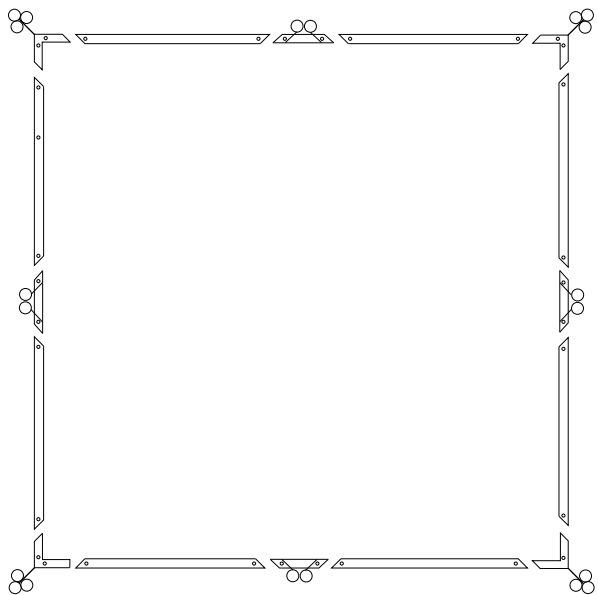


Posizionare i giunti d'angolo, i giunti centrali e le travi come indicato nella figura facendo attenzione che i cavallotti posti sulle travi siano rivolti verso l'esterno e che il foro posizionato sulle estremità delle barre si trovi verso l'alto.

2

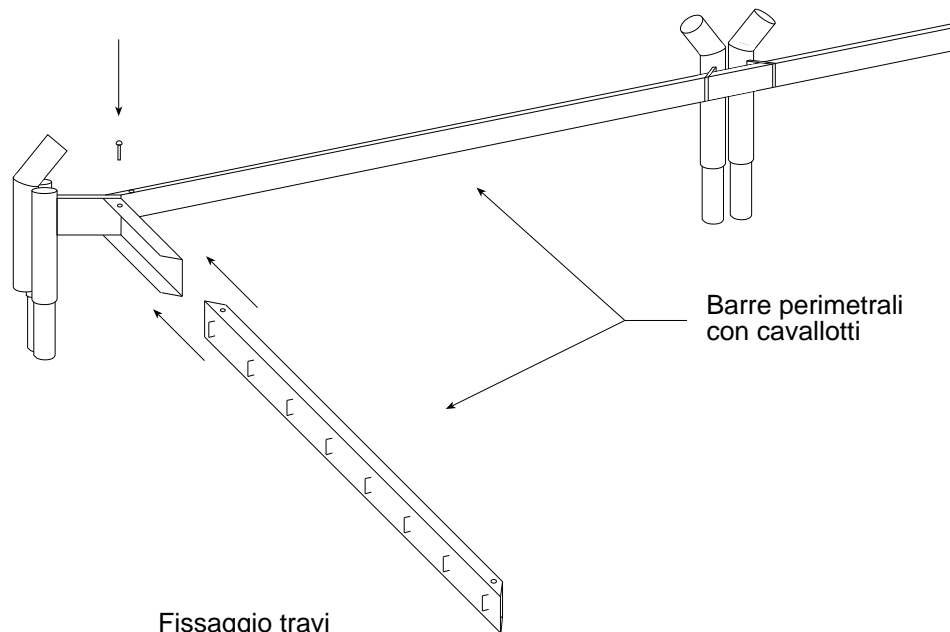


Fissaggio travi
Beams connection

3

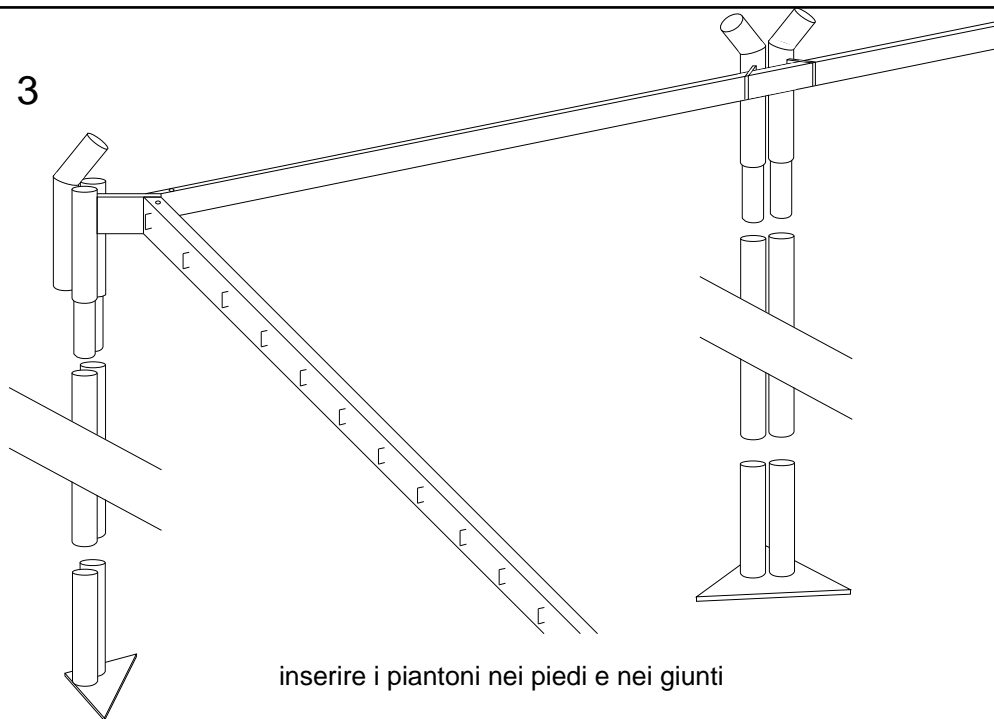


inserire i piantoni nei piedi e nei giunti

4

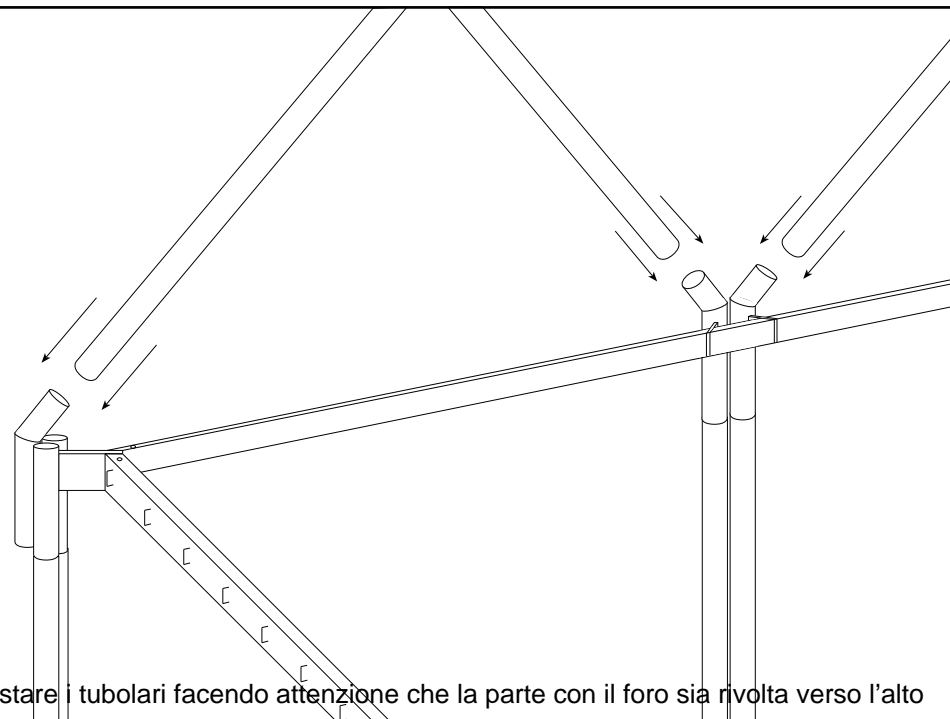


innestare i tubolari facendo attenzione che la parte con il foro sia rivolta verso l'alto

5

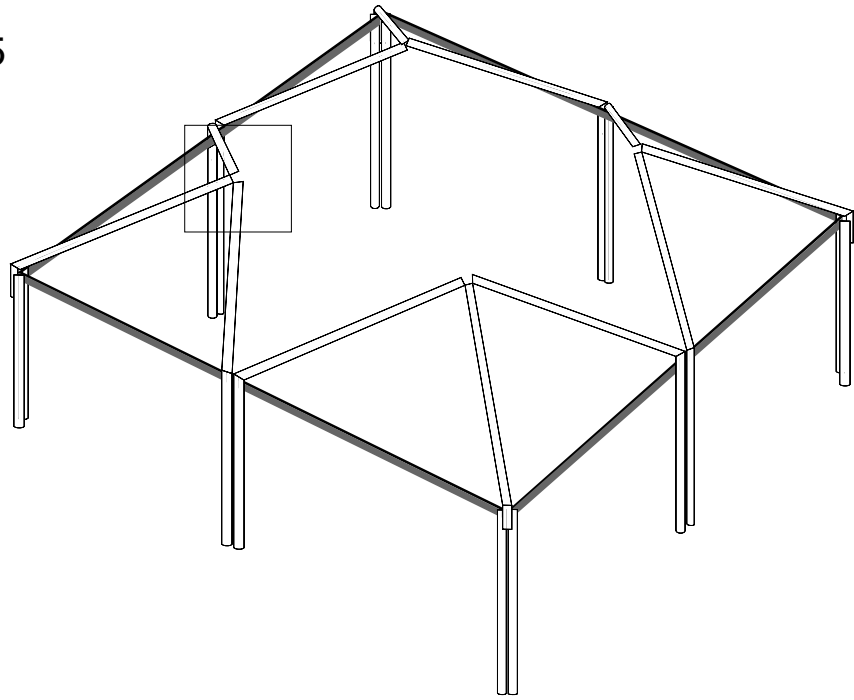


6

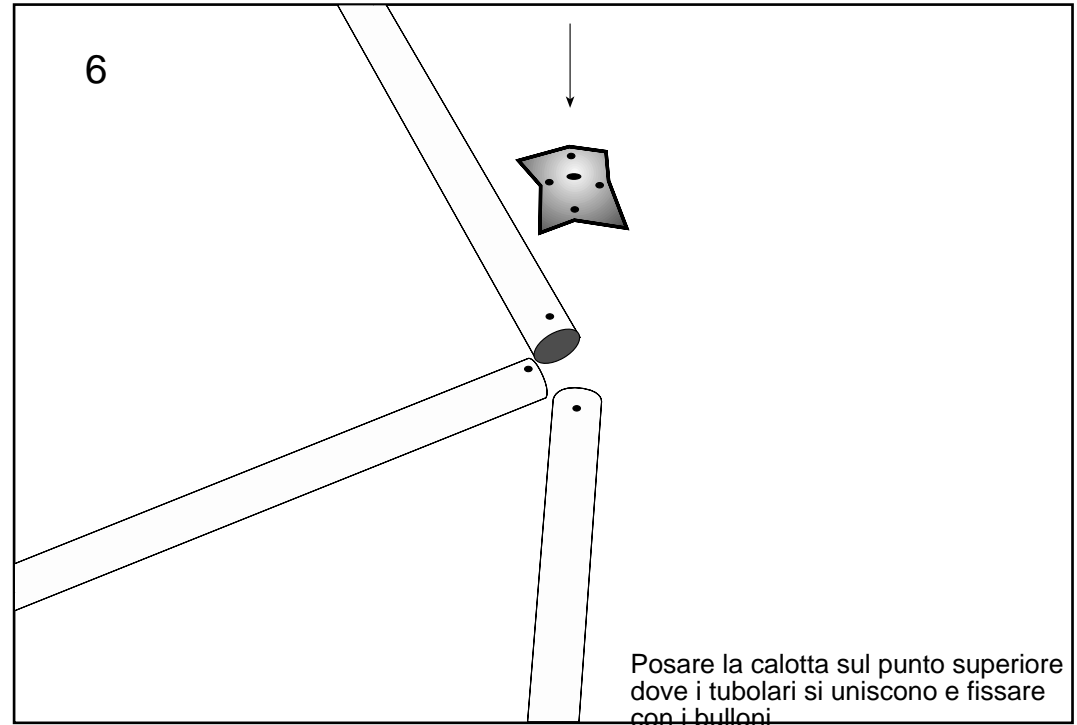


7

Fissare il raccordo per i tubolari orizzontali

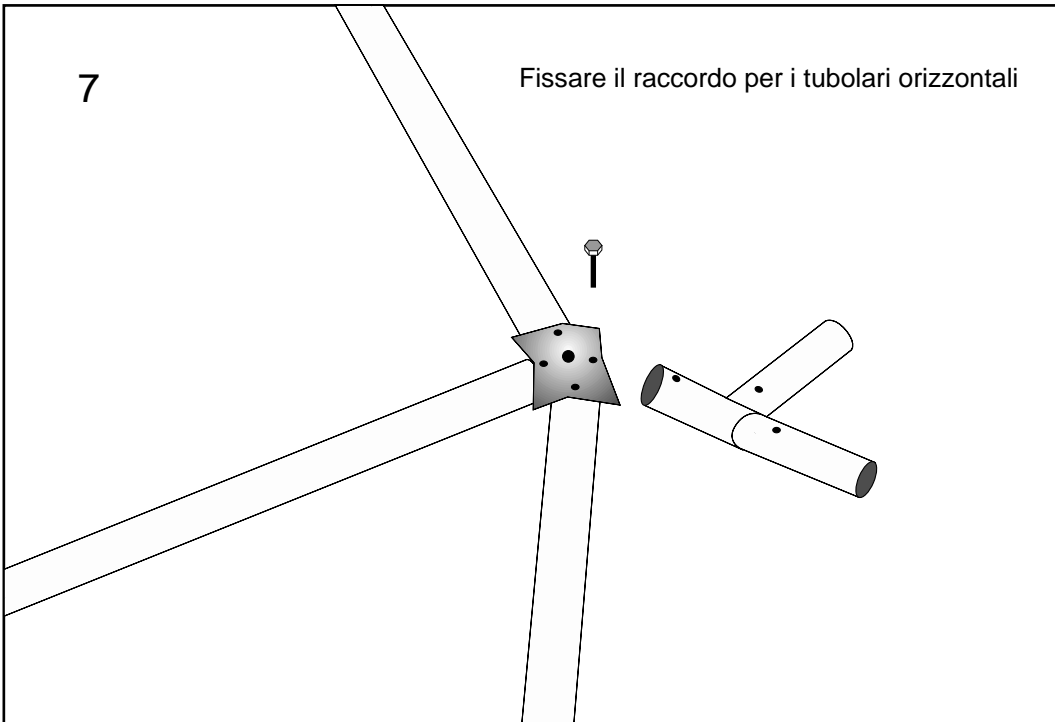


8

fissare i tubolari orizzontali

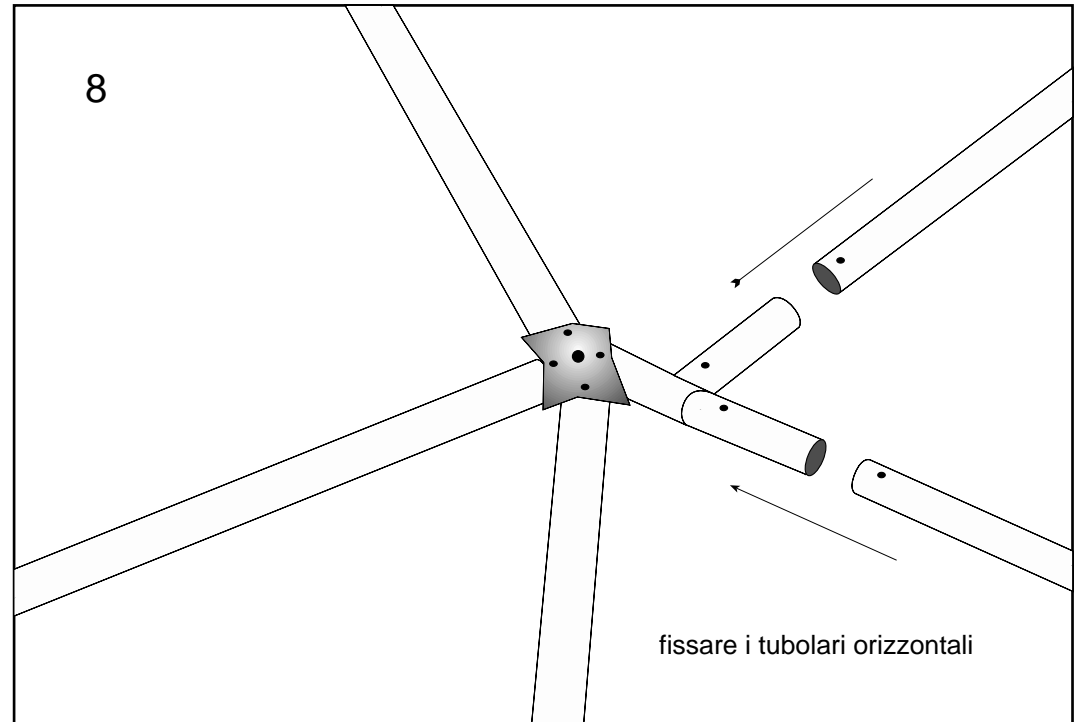


9

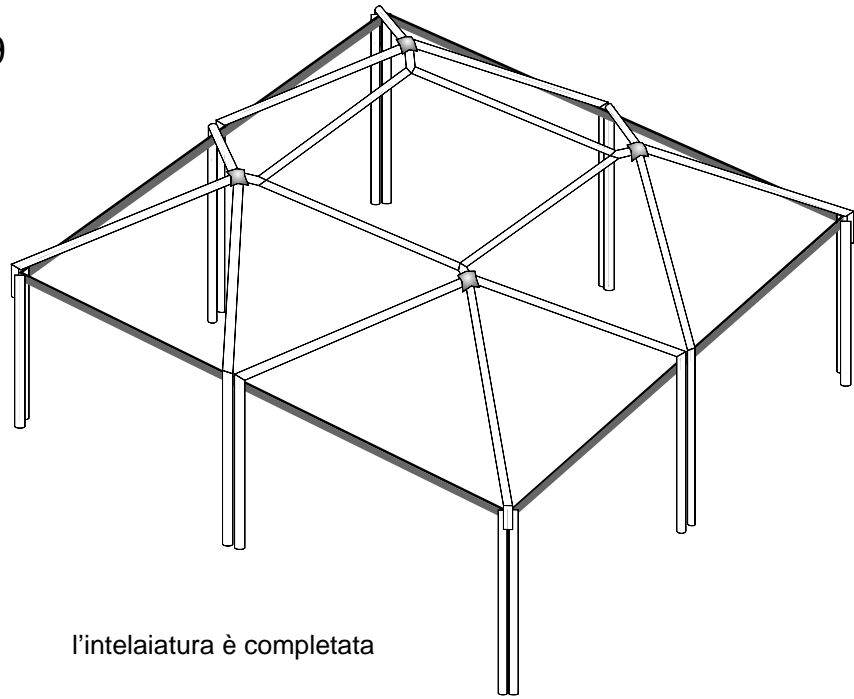


l'intelaiatura è completata

10

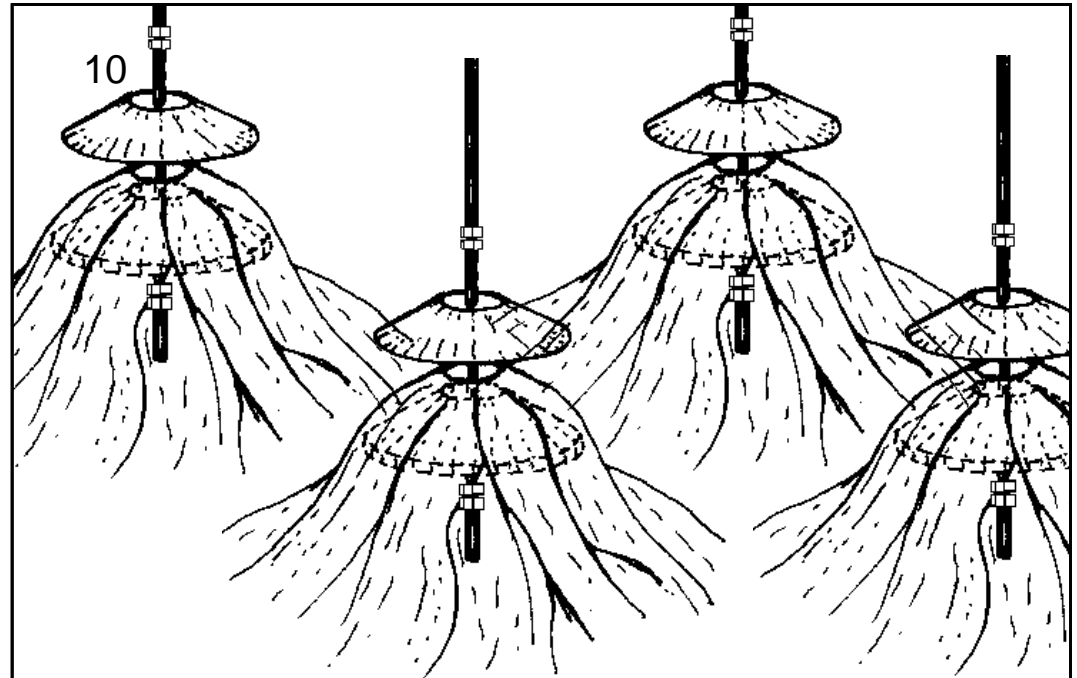


Bloccare le quattro cuspidi del telo tra le due calotte

11

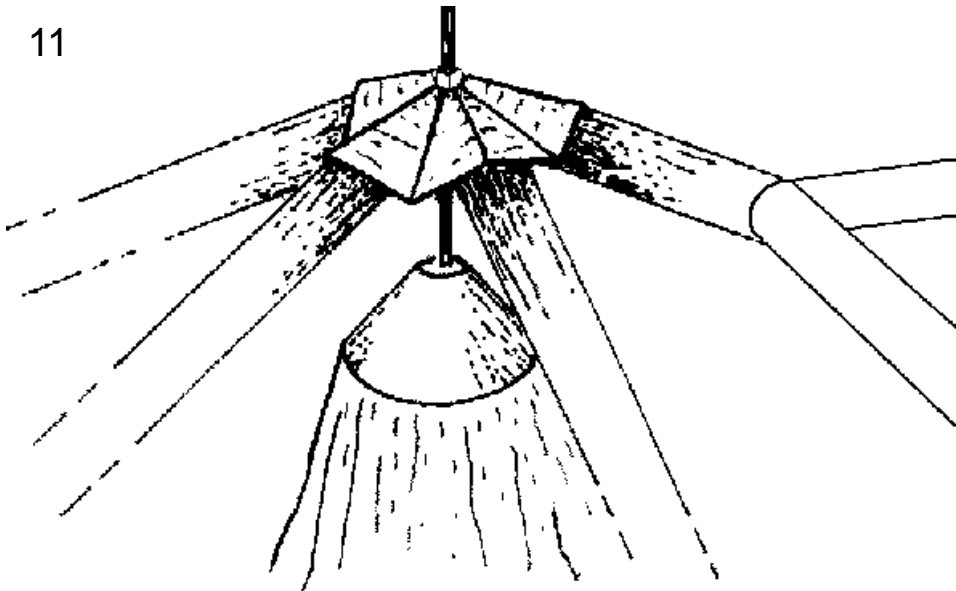


Abboccare l'asta filettata all'innesto in modo da appendere il telo

12

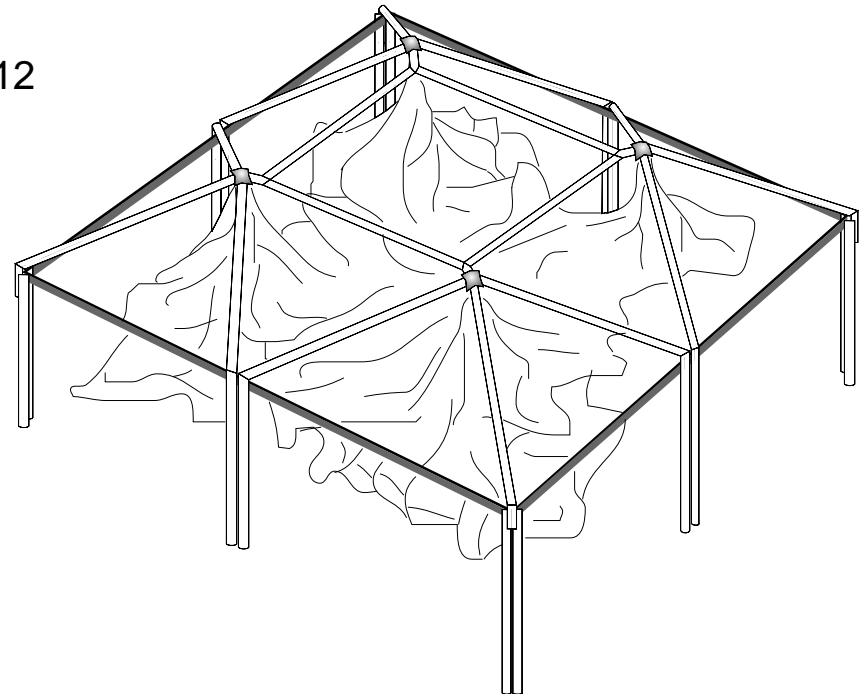


9

Posizionare il telo e bloccarlo per mezzo della cinghia
*Properly position the pvc cover and fix it against
the beam, as show on plan (12)*

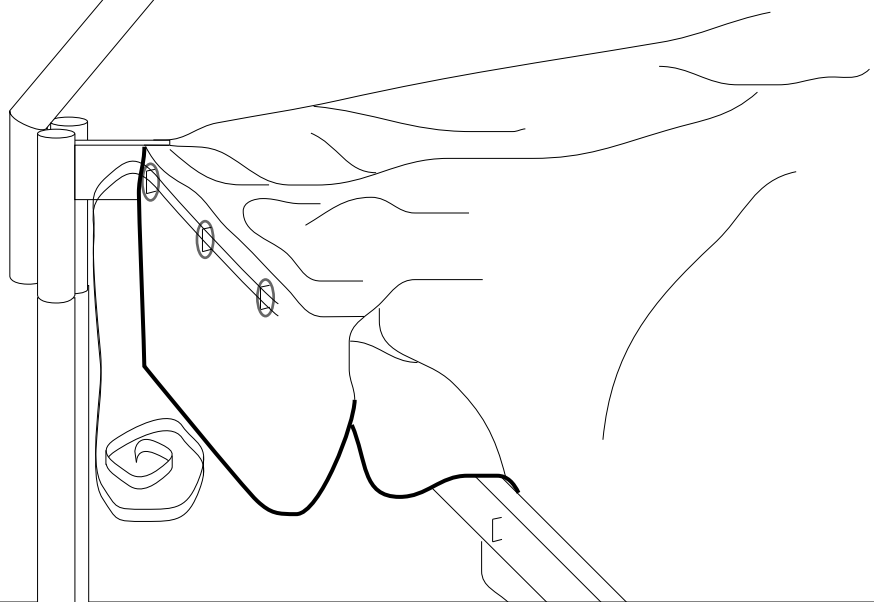


10

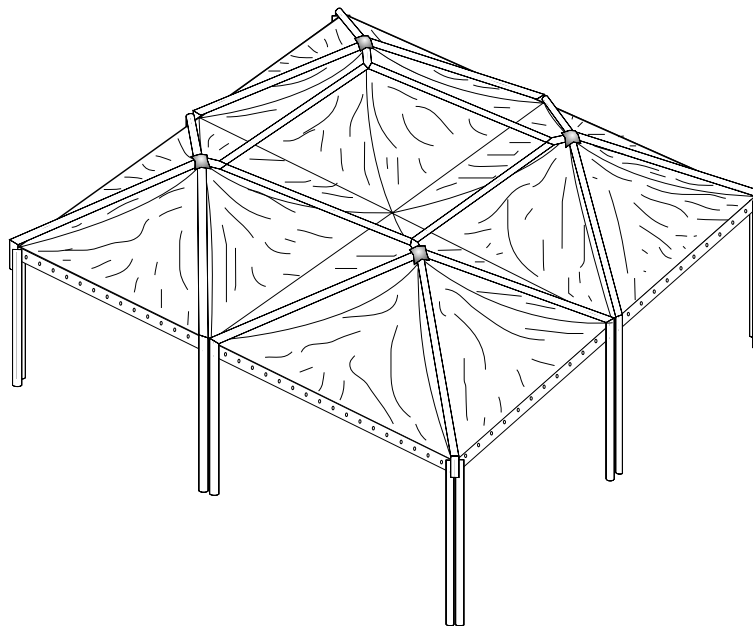


Ripetere l'operazione per tutti i lati della struttura

11

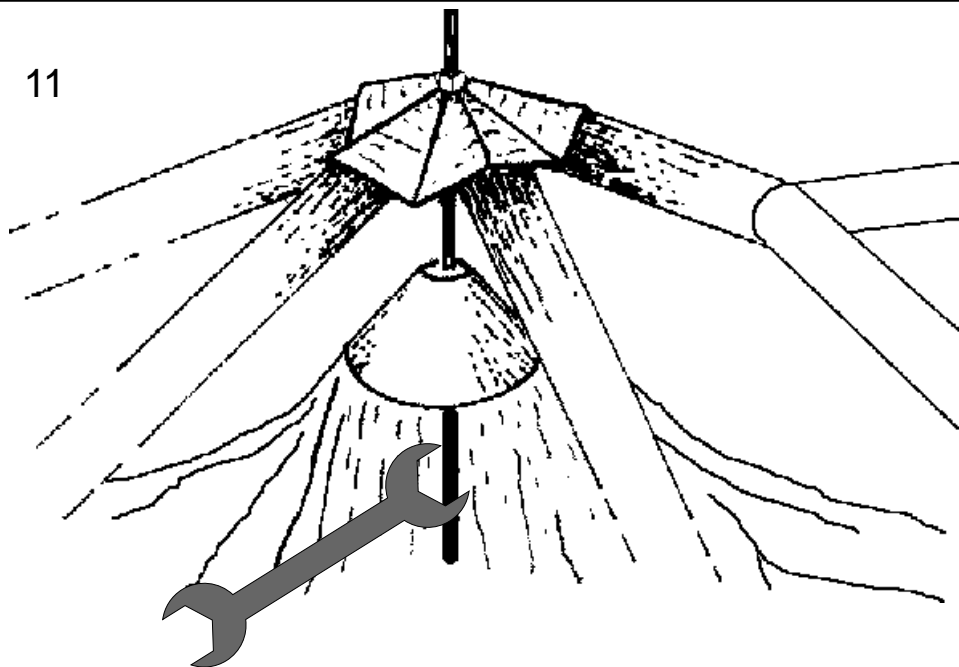


mettere in tensione il telo agendo dall'interno sull'asta filettata

12

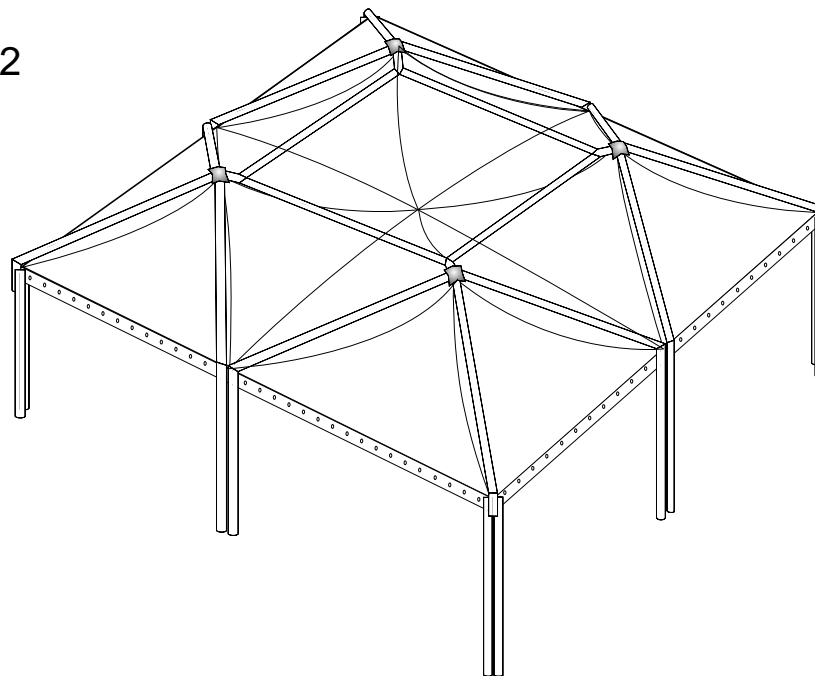

SCHEMA DE MONTAJ PENTRU MODELUL

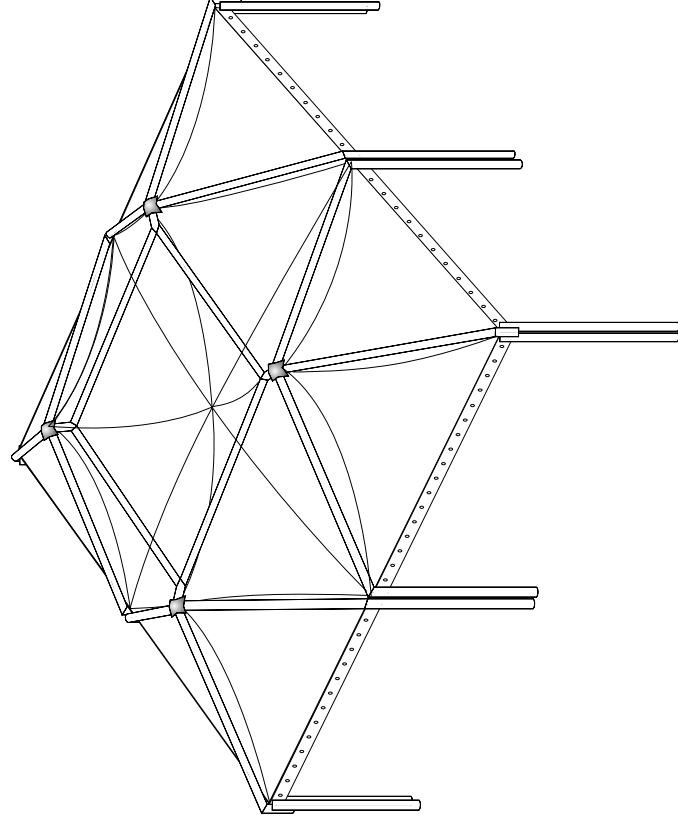

PAGODA 4 X 4