



SCHEMA DE MONTAJ PENTRU MODELUL

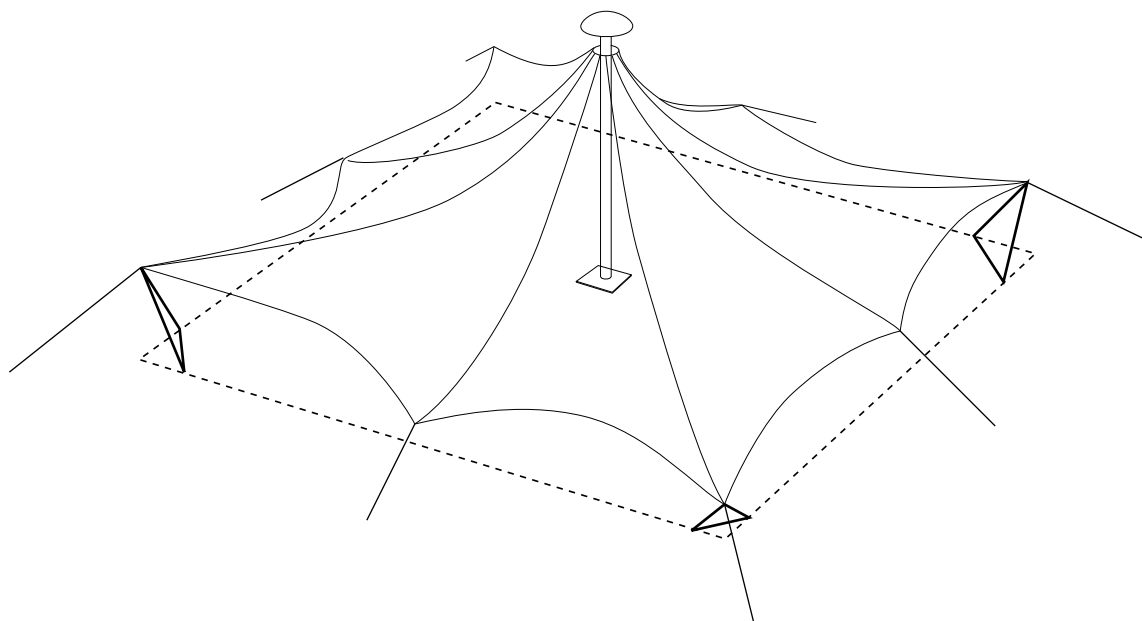


STRUCTUR TENSIONAT

1

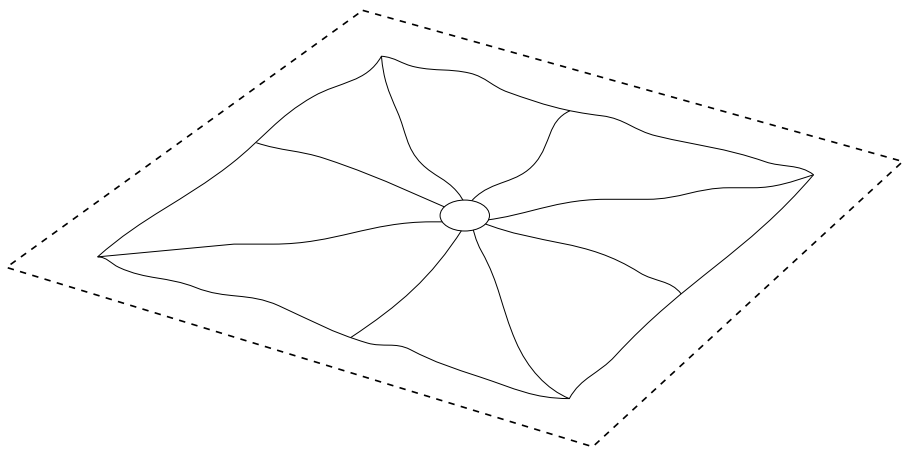


Adagiare il telo di copertura al suolo e stenderlo per tutta la sua estensione

2

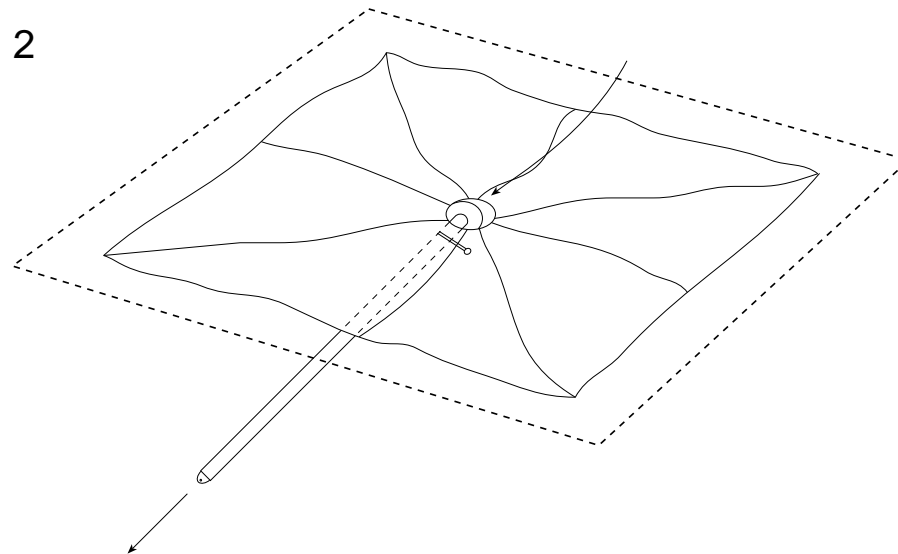


Infilare il palo centrale nel foro al centro del telo e inserire lo spinotto fermatelo. Successivamente agganciare le funi di controventatura nei fori esistenti sotto la calotta superiore.

3

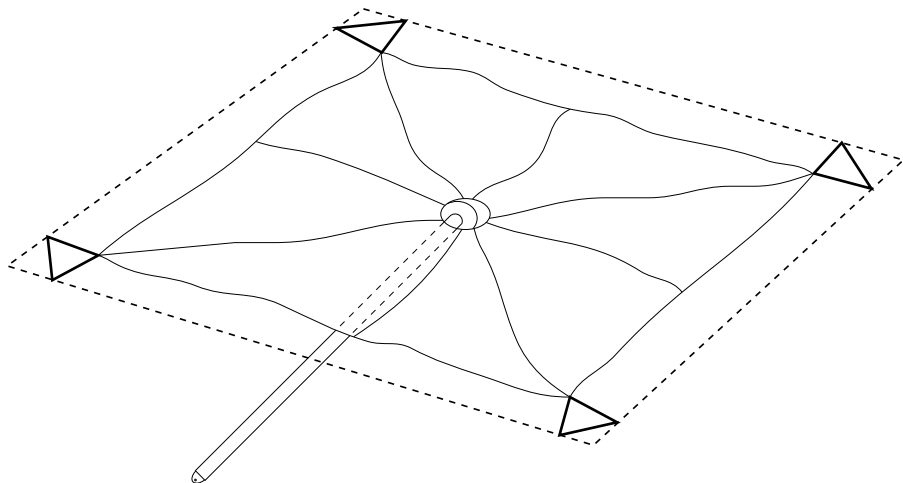


Montare i quattro cavalletti triangolari nelle apposite piastre e fissare le estremità del telo ai vertici dei cavalletti.

4

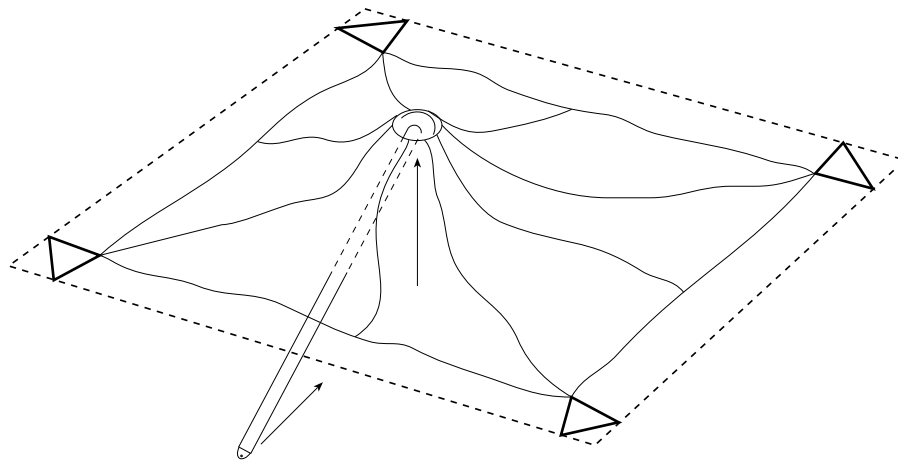


Sollevare il palo centrale

5

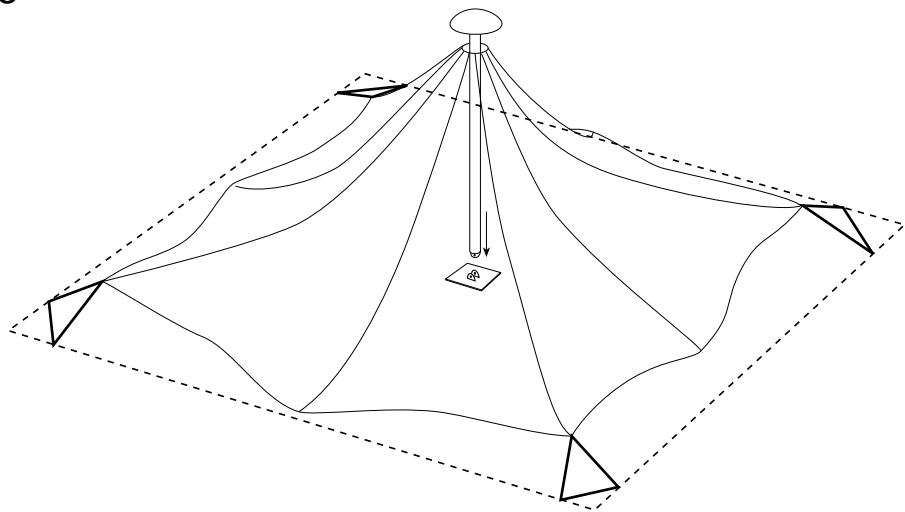


Posizionare il palo centrale al centro della struttura

6

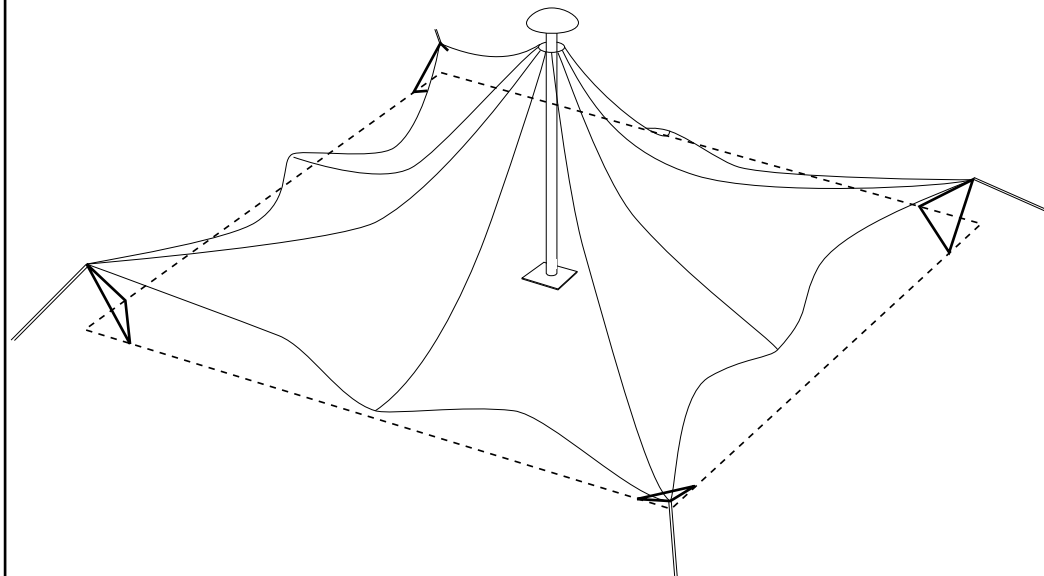

Fissare le fasce dei triangoli

7

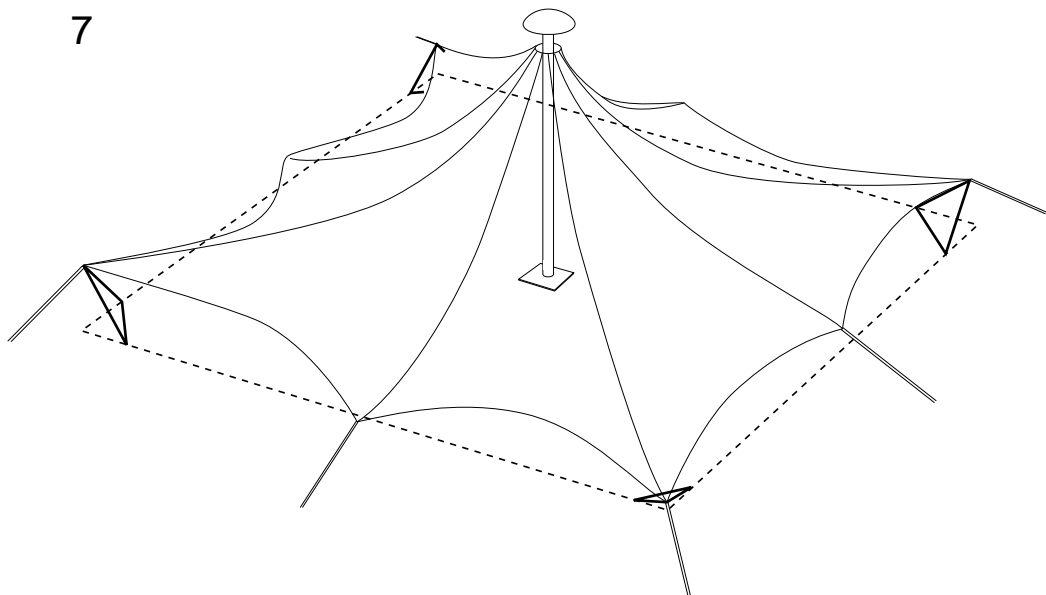

fissare le fasce centrali

8

